



KODAK Mini Shot INSTANT CAMERA

Naudotojo vadovas

www.kodakphotoprinter.com

Smartphone programos diegimas

- 1) Eikite į „Google Play“ savo išmaniajame telefone.
- 2) Ieškokite „Kodak Mini Shot“.
- 3) Įdiekite „Kodak Mini Shot“ savo išmaniajame telefone.



Bluetooth™ ryšys

- 1) Įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone.
- 2) Eikite į „Bluetooth“ nustatymus ir raskite „Kodak Mini“.
- 3) Pasirinkite, kad prijungtumėte spausdintuvą.
KODAK Mini-XXXX (*XXXX* yra 4 skaitmenų skaitmenų ir raidžių derinys.)



iPhone

Android


veiksmas. Bendras aprašymas *NFC palaikymas tik „Android“ įrenginyje

- 1) Įjunkite NFC savo išmaniajame telefone.
- 2) Įjunkite spausdintuvą 2-3 sek. paspaudę maitinimo mygtuką.
- 3) Bakstelėkite telefoną ant spausdintuvo viršaus. Atsidarys „Google Play“ programėlės įdiegimo puslapis.
- 4) Įdiekite programėlę savo išmaniajame telefone.


* NFC TAG yra tik pasyvus.

Prieš pradėdami

- 1) „Minishot“ turi įmontuotą bateriją. Įkraukite Minishot prieš jį naudodami.



- 2) Kaip pakeisti kasetę

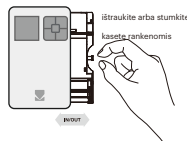

Nufotografuoti

- 1) Įjunkite „Mini Shot“, paspausdami maitinimo mygtuką.
- 2) Paspauskite užrakto mygtuką fotografuokite, kai fotografuojate objektą LCD ekrane.

Galia, užraktas ir aktyvioji būseną



Užrakto mygtukas: fotografuokite



Maitinimo ir aktyvi būseną : Balta spalva / Išjungtas (2 sek.) : Išj. / Spausdinimas : Mirksi balta spalva / Progr. jr. atnaujinimas : Mirksi rožinė spalva / Nėra kasetės : Mirksi raudona spalva / Laukia / atvėsta : Balta spalva




Įkraunama : Raudona spalva / Įkrovimas baigtas : Žalia spalva



Jungiamasi : Mirksi mėlyna spalva / Bluetooth™ prijungta : Žalia spalva

veiksmas. Valdymo skydelis



- 1) Meniu: galite pasirinkti tokius meniu, kaip kraštėliai, šviesumas, f. iltras, blykštė, mastelio keitimas.
- 2) Spausdinimas: spausdinkite CLD vaizdą.
- 3) 4) Rodyklės mygtukas: galite judėti į kairę arba dešinę.
- 5) OK (Gera!): patvirtinti nustatymą arba pasirinktą meniu.

Menu

- 1) Border : Galite pasirinkti išspausdinto vaizdo kraštėli.
- 2) Filter : Galite pasirinkti filtrus, kai užfiksuojaite nuotrauką.
- 3) Flash : Galite pasirinkti automatinę blykštę arba išjungti ją.
- 4) Kalba: galite nustatyti kalbą

* Fotografuojamos nuotraukos yra ištrintos, kai fotoaparatas yra išjungtas.

Pastaba.

* Fotopopierius bus įtrauktas ir išstumtas 4 kartus (YMC – geltona, rausvai raudona, žalsvai mėlyna, dengimas). Nelieskite popieriaus spausdinimo metu, kad būtų užtikrinta geriausia vaizdo kokybė.

* Netraukite popieriaus spausdinimo metu.

* Nedėkite jokių objektų popieriaus išėjimo angos priekyje.

* Geriausiai spausdinimo kokybei užtikrinti naudokite naujausią programėlę. Patikrinkite naujausią programėlės versiją „Google Play“ arba „Apple App Store“.

* Spausdintuve integruota baterija. Prieš naudodami įkraukite spausdintuvą.

* Atsargiai naudokite įkrovimo metu, kad išvengtumėte elektros šoko.

* Neišmontuokite arba nedeformuokite.

* Venkite per didelės arba per mažos temperatūros ar drėgmės.

* Jei NFC žyma neperskaityta, patikrinkite jos padėti spausdintuve ir išmaniajame telefone. Tuomet bandykite dar kartą.

* Kuo vaizdas didesnis skiriamosios gebos, tuo didesnė išspausdintos nuotraukos kokybė. Rekomenduojamas vaizdo dydis yra 1280 * 2448 p.

* Veikimo temperatūra: 0-40 C

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Priežastis / sprendimas
Užstrigo popierius.	Išjunkite ir vėl įjunkite. Popierius bus automatiškai išmestas. Jei ne, susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba.
Vaizdo kokybė nėra gera.	Spausdinimo kokybė gali būti mažesnė, jei jūsų nuotraukos šaltinis mažos skiriamosios gebos. Norint geriausios vaizdo kokybės, rekomenduojama daugiau nei 1280 x 2448 p. skiriamoji geba.
Spausdintuvus neatsako.	Paspauskite nustatymo iš naujo mygtuką aštriu įrankiu, pavyzdžiui, smeigtuku.



FCC (Federalinė komunikacijų komisija)



Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį.

Veikimui taikomos šios dvi sąlygos:

- 1) Šis įrenginys gali nesukelti kenksmingų trukdžių, ir
- 2) Šis įrenginys turi priimti gautus trukdžius, galinčius lemti nepageidaujamą veikimą.



Dėmesio: bet kokie įrangos pakeitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali anuliuoti naudotojo leidimą naudoti šią įrangą. Šis įrenginys atitinka FCC SAR reikalavimą.

This appliance and its antenna must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
A minimum separation distance of 20cm must be maintained between the antenna and the person for this appliance to satisfy the RF exposure requirements.

„Kodak“ prekės ženklas ir logotipas naudojami pagal „Kodak“ licenciją.

www.kodakphotoprinter.com
Copyright © 2017 Prinics., Ltd

