



KODAK

Карманный принтер MINI 2

User Guide

www.kodakphotoprinter.com



Установка приложения на смартфон

Для устройств с ОС Android:

- 1) Зайдите в магазин приложений Google Play.
- 2) Введите в строке поиска ключевое слово "Kodak Mini Shot".
- 3) Установите приложение на смартфон.

Для устройств с ОС iOS:

- 1) Зайдите в магазин приложений App Store.
- 2) Введите в строке поиска ключевое слово "Kodak Mini Shot".
- 3) Установите приложение на смартфон.

Подключение через NFC

Подключение через NFC

* Технология NFC поддерживается только устройствами с ОС Android.


- 1) Включите на смартфоне функцию NFC.
- 2) Включите питание принтера Kodak Mini 2, удерживая кнопку включения нажатой в течение 2-3 секунд.
- 3) Приложите смартфон к верхней части принтера. На дисплее отобразится страница установки приложения из Google Play.
- 4) Установите приложение на смартфон.



B Type

Перед началом работы

- 1) В камеру Kodak Mini 2 встроен аккумулятор. Перед тем как приступить к съемке, зарядите аккумулятор.
- 2) Замена картриджа: потянуть / задвинуть.

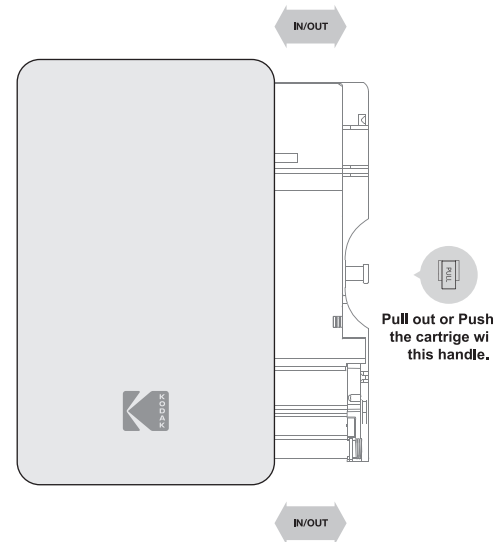


Follow the arrow to insert the cartridge

Bluetooth-сопряжение

Bluetooth-сопряжение


- 1) Включите на смартфоне функцию Bluetooth.
- 2) Включите питание принтера Kodak Mini 2
- 3) Зайдите в меню настроек Bluetooth-соединения на смартфоне и выберите из списка устройство под названием "KODAK Mini-XXXX", где XXXX – комбинация цифр и букв, длиной в 4 символа.

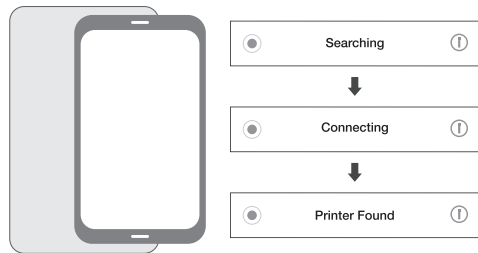


Устранение неполадок и проблем

Symptom	Cause / Solution
Замятие бумаги/мивола.	выключите принтер, подождите несколько секунд, а затем включите его. Бумага будет автоматически извлечена. В противном случае обратитесь в сервисный центр.
Невысокое качество снимка.	качество распечатанного снимка будет низким, если исходная фотография была низкого качества. Для получения качественных снимков рекомендуется устанавливать разрешение выше 1280*2448 пикселей.
Принтер Kodak Mini 2 не реагирует на команды пользователя.	нажмите кнопку перезапуска.

Печать через приложение

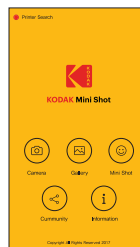


Запустите приложение "Kodak Mini Shot".

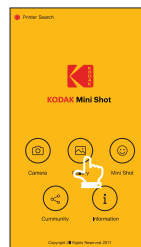


Зайдите в меню Gallery (Галерея), чтобы загрузить фотографии со своего устройства.




Выберите фотографию.

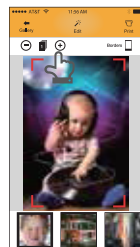

Запустите приложение "Kodak Mini Shot".

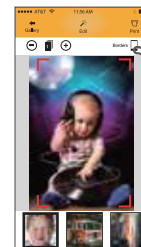

Нажмите на значок принтера.

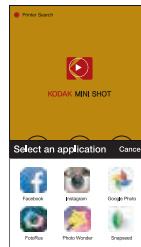

В случае необходимости распечатать фотографии из социальных сетей, выберите значок соответствующей сети.

Статусы индикатора

Статусы индикатора

Статусы	Индикатор
питание включено	горит белым
не горит	питание отключено
печать	мигает белым
обновление прошивки	мигает розовым
отсутствует картридж или ошибка	мигает красным
зарядка	горит красным
режим ожидания / охлаждение	горит белым

Battery Status

Статусы	Индикатор
зарядка	горит красным
зарядка завершена	горит зеленым

Bluetooth Status

Статусы	Индикатор
установка соединения	мигает синим
соединение установлено	горит зеленым

Примечание.

Примечание.

- *Во время печати одного снимка цикл выхода-входа фотобумаги повторяется 4 раза подряд. Для получения более качественных снимков не рекомендуется дотрагиваться до бумаги в процессе печати.
- *Во время печати запрещается принудительно извлекать бумагу.
- *Не загромождайте посторонними объектами разъем для выхода напечатанных снимков.
- *Для улучшения качества распечатанных снимков рекомендуется установить последнюю версию приложения, которую можно загрузить в магазине приложений Google Play или App Store.
- *В принтер встроен аккумулятор. Перед тем как приступить к съемке, зарядите аккумулятор.
- *Во избежание поражения электрическим током рекомендуется соблюдать осторожность во время зарядки.
- *Запрещается разбирать или деформировать устройство.
- *Не пользуйтесь устройством в условиях повышенной влажности воздуха, слишком высоких или слишком низких температур.
- *Если тер NFC не считывается, проверьте его положение на принтере Mini 2 и смартфоне. Повторите попытку.
- *Чем выше разрешение снимка, тем более высокого качества будет распечатанное фото. Рекомендуемое разрешение – 1280*2448 пикселей.
- *Рабочая температура: 0–40 °C

FCC (Federal Communications Commission)



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC SAR requirement.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

www.kodakphotoprinter.com
Copyright © Prinics., Ltd

