



KODAK Mini 2

INSTANT PHOTO PRINTER

Kasutusjuhend

www.kodakphotoprinter.com



Nutitelefonil rakenduse installeerimine

1. Android
 - 1) Minge oma nutitelefoni Google play poodi.
 - 2) Leidke Kodak Mini Shot.
 - 3) Installeerige Kodak Mini Shot oma nutitelefoni.



2. Apple'i seade
 - 1) Minge oma iPhone'is, iPod touchis ja iPadis rakenduste poodi.
 - 2) Leidke Kodak Mini Shot
 - 3) Installeerige rakendus Kodak Mini Shot oma seadmesse.



iPhone



Android


Üldine kirjeldus *Ainult NFC-toega Android-seade .

- 1) Lülitage NFC oma nutitelefoni sisse.
- 2) Lülitage printer sisse, vajutades toitenupule 2-3 sekundit.
- 3) Koputage telefonile printeril. Ilmub Google play rakendusepoe installimislehekülg.
- 4) Installeerige rakendus poest oma nutitelefoni.

*NFC TAG is passive only.

Bluetooth-ühendus ja veaotsing

- 1) Lülitage Bluetooth oma nutitelefoni sisse
- 2) Minge Bluetoothi seadetes ja leidke Kodak Mini 2.
- 3) Valige see printeriga ühendamiseks
*KODAK Mini-XXXX" ("XXXX" are 4 digits combination of numbers and letters.)
- 4) Select it for connection.

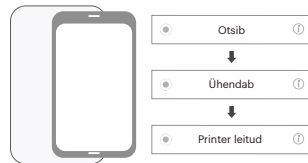

Enne alustamist

- 1) Sellel printeril on sisseehitatud aku. Laadige printer enne kasutamist.
- 2) Kuidas vahetada kasseti



Fotode trükkimine

1. Rakenduse käivitamine -> 2. Valige „Vali foto“ -> 3. Valige foto -> 4. Valige trükiaru -> 5. Valige printer

*Valige SNS, kui tahate sellest fotot printida.

Märkus

- * Fotopaber siseneb ja väljub 4 korda (YMCO, kollane, magenta, tsüaan, katmine). Printimise ajal paberit puudutades võite halvendada pildi kvaliteeti.
- * Ärge tõmmake paberit printimise ajal jõuga välja.
- * Ärge pange midagi paberi väljumisava ette.
- * Parima printikvaliteedi saavutamiseks kasutage uusimat rakendust. Leidke Google play poest ja Apple'i rakendusepoest rakenduse uusim versioon.
- * Printeril on sisseehitatud aku. Laadige printer enne kasutamist.
- * Olge laadimise ajal ettevaatlik, et mitte saada elektrilööki.
- * Ärge võtke lahti ega deformeerige.
- * Vältige liiga kõrget või madalat temperatuuri ja niiskust.
- * Kui NFC silti ei loeta, kontrollige selle asendit printeril ja nutitelefoni. Seejärel proovige uuesti.
- * Mida kõrgema resolutsiooniga on pilt, seda parema kvaliteediga on printitud foto. soovitatav pildi suurus on 1280 * 2448 pikslit.
- * Töötemperatuur: 0-40C

Veaotsing

Vea kirjeldus	Põhjus/lahendus
Paber kinni kiilunud	Lülitage välja ja uuesti sisse. Paber väljutatakse automaatselt. Kui ei väljutata, võtke ühendust klienditeenindusega.
Pildi kvaliteet pole hea.	Prindi kvaliteet võib halveneda, kui teie foto on madala resolutsiooniga. Parima kvaliteedi saamiseks on soovitatav kasutada vähemalt 1280 x 2448 pikslit.
Printer ei reageeri	Vajutage terava esemega, nt nõõpnõelaga lähtestusnupule.

Toide ja aktiivne olek

- ⓘ Toide sees : Valge / Toide väljas (2sek) : Väljas / Prindib : Valge vilkuv / F/W värskendamine : Roosa vilkuv / Kassett puudub : Punane vilkuv / Ootamine/ajutamine : Valge
- Charge Laadimine : Punane / Laadimine lõpetatud : Roheline
- ⓘ Ühendab : Sinine vilkumine / Bluetooth valmis : Roheline

FCC (Föderaalne Kommunikatsiooni Komisjon)



Käesolev seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Seadme töö peab vastama järgmisele kahele tingimusele:
1) Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning
2) Käesolev taluma kõiki häireid, kaasa arvatud neid, mis võivad põhjustada soovimatut töö. Hoiatus. Igasuguste vastavuse eest vastutava poole selgesõnalise heakskiiduta muudatuste tegemine seadmes võib võtta kasutajalt õiguse seadet kasutada. Seade vastab FCC SAR-i nõudele.

This appliance and its antenna must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter. A minimum separation distance of 20cm must be maintained between the antenna and the person for this appliance to satisfy the RF exposure requirements.

Kodaki kaubamärki, logo ja kujundust kasutatakse Kodaki litsentsi alusel.

www.kodakphotoprinter.com
Copyright © 2017 Prinics., Ltd

