



# KODAK Mini Shot

Моментальная камера

Руководство пользователя  
[www.kodakphotoprinter.com](http://www.kodakphotoprinter.com)




## Установка приложения на смартфон

Для устройств с ОС Android:

- 1) Зайдите в магазин приложений Google Play.
- 2) Введите в строке поиска ключевое слово "Kodak Mini Shot".
- 3) Установите приложение на смартфон.


Для устройств с ОС iOS:

- 1) Зайдите в магазин приложений App Store.
- 2) Введите в строке поиска ключевое слово "Kodak Mini Shot".
- 3) Установите приложение на смартфон.

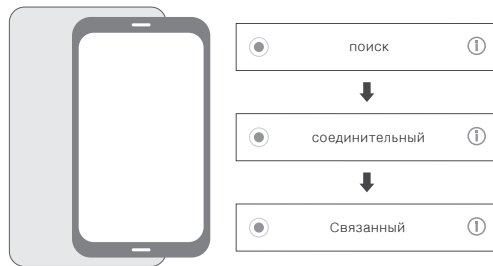


## Перед началом работы

- 1) В камеру Kodak Mini 2 встроен аккумулятор. Перед тем как приступить к съемке, зарядите аккумулятор.
- 2) Замена картриджа: потянуть / задвинуть.

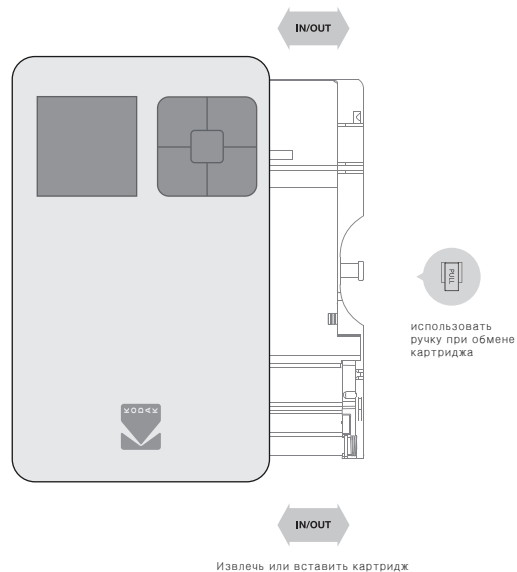

## Панель управления

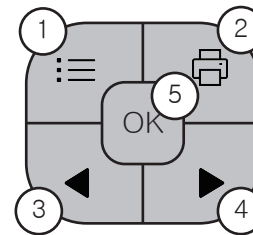

1) меню : Выберите меню, например «Режим фото», «Эффекты», «Вспышка», «Язык»

\* Нажмите кнопку MENU еще раз, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

2) Print (Печать) печать изображения, выведенного на дисплей.

3,4) Кнопка "Стрелка" – переход по пунктам меню вправо или влево.

5) Кнопка OK

**Border**

1. Borders (Границы)  
задание границ распечатываемого изображения.

**Language**

2. Language (Язык)  
выбор языка.


**Filter**

3. Filters (Фильтры)  
выбор фильтров при съемке.


**Flash**

4. Flash (Вспышка)  
отключение вспышки или  
выбор автоматической вспышки.

После отключения питания камеры все сделанные снимки автоматически удаляются.

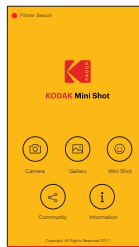


Запустите приложение "Kodak Mini Shot".

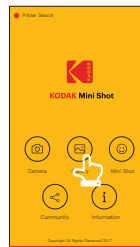

Зайдите в меню Gallery (Галерея), чтобы загрузить фотографии со своего устройства.




Выберите фотографию.

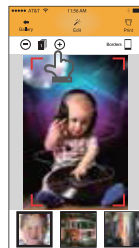

Запустите приложение "Kodak Mini Shot".



Нажмите на значок принтера.

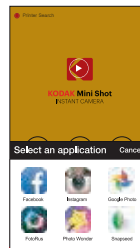

В случае необходимости распечатать фотографии из социальных сетей, выберите значок соответствующей сети.

Статусы индикатора

Статусы	Индикатор
питание включено	горит белым
не горит	питание отключено
печать	мигает белым
обновление прошивки	мигает розовым
отсутствует картридж или ошибка	мигает красным
зарядка	горит красным
режим ожидания / охлаждение	горит белым

Battery Status

Статусы	Индикатор
зарядка	горит красным
зарядка завершена	горит зеленым

Bluetooth Status

Статусы	Индикатор
установка соединения	мигает синим
соединение установлено	горит зеленым

Примечание.

- \*Во время печати одного снимка цикл выхода-входа фотобумаги повторяется 4 раза подряд. Для получения более качественных снимков не рекомендуется дотрагиваться до бумаги в процессе печати.
- \*Во время печати запрещается принудительно извлекать бумагу.
- \*Не загромождайте посторонними объектами разъем для выхода напечатанных снимков.
- \*Для улучшения качества распечатанных снимков рекомендуется установить последнюю версию приложения, которую можно загрузить в магазине приложений Google Play или App Store.
- \*В принтер встроен аккумулятор. Перед тем как приступить к съемке, зарядите аккумулятор.
- \*Во избежание поражения электрическим током рекомендуется соблюдать осторожность во время зарядки.
- \*Запрещается разбирать или деформировать устройство.
- \*Не пользуйтесь устройством в условиях повышенной влажности воздуха, слишком высоких или слишком низких температур.
- \*Если тер NFC не считывается, проверьте его положение на принтере Mini 2 и смартфоне. Повторите попытку.
- \* Чем выше разрешение снимка, тем более высокого качества будет распечатанное фото. Рекомендуемое разрешение – 1280\*2448 пикселей.
- \*Рабочая температура: 0~40 °C

FCC (Federal Communications Commission)

**FC** This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
**CE** (1) This device may not cause harmful interference, and  
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**KC**



MSIP-CRM-DDP-PM-220

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.  
 www.kodakphotoprinter.com  
 Copyright © 2017 Prinics., Ltd

