



KODAK Mini 2 INSTANT PHOTO PRINTER

User Guide

www.kodakphotoprinter.com

English

Smartphone App Installation

1. Android

- Go to Google Play Store in your smartphone.
- Search "Kodak Mini Shot"
- Install "Kodak Mini Shot". Into your smartphone



2. Apple Device

- Go to Appstore in your iPhone, iPod touch or iPad.
- Search "Kodak Mini Shot"
- Install "Kodak Mini Shot". Application into your device.

NFC Connect *NFC Support Android device only.

- Turn NFC on in your smart phone.
- Turn Printer on by pressing power button 2-3 seconds.
- Tap the phone on the top of printer. Google Play Store app installation page will show up.
- Install the app into your smartphone from the store.

Bluetooth Connection

- Turn on Bluetooth in your smartphone
- Turn on printer.
- Go to Bluetooth setting in your smartphone and you can find "KODAK Mini-XXXX" ("XXXX" are 4 digits combination of numbers and letters.)
- Select it for connection.



Before Start

- This Printer has built-in battery. Charge the printer before using it.
- How to Change Cartridge



Printing in the App

- Mini Shot app launch -> 2. "Gallery" to load your device's photos. -> 3. Choose Photo -> 4. Select Print Number -> 5. Select Printer Icon *Select SNS if you want to print the photo from it.

Note

- Photo Paper will go in and out 4 times(YMCO, Yellow, Magenta, Cyan, Overcoating). Do not touch the paper during the printing process for best image quality
- Do not pull paper out by force during printing.
- Do not place an object in front of the paper exit slot.
- Use the latest application for best print quality. Check the latest app version from Google Play Store and Apple Appstore.
- Printer has built-in battery. Charge the printer before using.
- Handle with care during charging to prevent electric shock.
- Do not disassemble or deform.
- Avoid too high or low temperature or humidity.
- If NFC tag is not read, check its position on the printer and smartphone. Then try again.
- The higher resolution the image has, the higher quality the printed photo has. Recommended image size is 1280*2448 pixel.
- Operating Temperature : 0-40 °C

Troubleshooting

Symptom	Cause / Solution
Paper Jam	Power off and Power On again. Paper will be automatically ejected. If not, please contact customer service.
Image quality is not good.	Print quality could be less if your photo source has low resolution.
	Over 1280 x 2448 pixel is recommended for best image quality.
Printer is not responding	Press Reset button with sharp tool like pin.

Power and Active Status

- Power ON : White / Power OFF(2Sec) : Off / Printing : White Flickering / F.W Upgrade : Pink Flickering / No Cartridge, Error : Red Flickering / Waiting,Cooling : White
- Charge** Charging : Red / Charging Complete : Green
- Connecting : Green Blink / Bluetooth Complete : Green

Español

Instalación de la aplicación para smartphone

1. Android

- Ir a Google Play Store en su teléfono inteligente
- Búsqueda "Kodak Mini Shot"
- Instale "Kodak Mini Shot" en su teléfono inteligente



2. Apple dispositivo


- Ir a Appstore en tu iPhone, iPod Touch o iPad.
- Búsqueda "Kodak Mini Shot"
- Instale la aplicación "Kodak Mini Shot" en su dispositivo.

NFC Connect *NFC Apoyo dispositivo Android sólo

- Encienda NFC en su teléfono inteligente.
- Encienda la impresora pulsando el botón de encendido 2-3 segundos
- Toque el teléfono en la parte superior de la impresora. Aparecerá la página de instalación de la aplicación Google Play Store.
- Instale la aplicación en el teléfono inteligente desde la tienda


Conexión Bluetooth

- Activar Bluetooth en el teléfono inteligente
- Vaya a Configuración Bluetooth y encuentre "KODAK Mini-xxxx"
- Seleccione para conectar la impresora

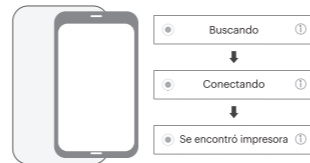

Antes de comenzar

- Esta impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- Cómo cambiar el cartucho



Impresión en la aplicación

- Lanzamiento de la aplicación Mini Shot -> 2. "Galería" para cargar las fotos de su dispositivo. 3. Seleccione Foto -> 4. Selección Número de impresión -> 5. Selección Icono de impresora *Selección SNS si desea imprimir la foto.

Nota

- El papel fotográfico entrará y saldrá 4 veces (YMCO, amarillo, magenta, cian, recubrimiento). toque el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen
- No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
- No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
- Utilice la última aplicación para obtener la mejor calidad de impresión. Consulta la última versión de la aplicación de Google Play Store y Apple Appstore.
- La impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- Manejar con cuidado durante la carga para evitar descargas eléctricas.
- No desmonte ni deforme.
- Evite temperaturas demasiado altas o bajas o humedad.
- Si no se lee la etiqueta NFC, compruebe su posición en la impresora y el teléfono inteligente. Vuelva a intentarlo.
- Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa. El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 píxeles.
- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Solución de problemas

Síntoma	Causa / Solución
Atasco de papel	Apague y encienda de nuevo. El papel se expulsará automáticamente. Si no es así, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La calidad de la imagen no es buena..	La calidad de impresión podría ser menor si su fuente de fotos tiene baja resolución.
	Se recomienda más de 1280 x 2448 píxeles para obtener la mejor calidad de imagen.
La impresora no responde.	Presione el botón de reinicio con la herramienta afilada como el perno.

Estado activo y activo

- Encendido: Blanco / Apagado (2Sec): Apagado / Impresión: Parpadeo blanco / F.W Actualización: Parpadeo rosado / No Cartucho, Error: Rojo Parpadeo / Esperando, Enfriamiento: Blanco
- Charge** Carga: Rojo / Carga Completa: Verde
- Conexión: Verde Blink / Bluetooth Completo: Verde

Italiano

Installazione di Smartphone App

1. Android

- Vai all'archivio Google Play sul tuo smartphone
- Cerca "Kodak Mini Shot"
- Installare "Kodak Mini Shot" nello smartphone



2. Apple dispositivo


- Vai all'Appstore nel tuo iPhone, iPod Touch o iPad.
- Cerca "Kodak Mini Shot"
- Installare l'applicazione "Kodak Mini Shot" nel dispositivo.

NFC Connect * NFC Supporta solo Android

- Accendere NFC nel tuo smartphone.
- Accendere la stampante premendo il pulsante di alimentazione per 2-3 secondi
- Toccare il telefono nella parte superiore della stampante. Verrà visualizzata la pagina di installazione dell'app di Google Play Store.
- Instale la applicazione in el teléfono inteligente desde la tienda


Connessione Bluetooth

- Accendere Bluetooth sullo smartphone
- Vai all'impostazione Bluetooth e trova "KODAK Mini-xxxx"
- Selezionarlo per collegare la stampante

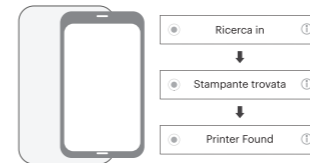

Prima di iniziare

- Questa stampante ha una batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzarla.
- Come cambiare la cartuccia.



Stampa nell'app

- Lancio dell'applicazione Mini Shot -> 2. Galleria" per caricare le foto del dispositivo. 3. Scegli la foto -> 4. Seleziona numero di stampa -> 5. Seleziona l'icona della stampante * Seleziona SNS se vuoi stampare la foto.

Nota

- La carta fotografica entrerà e uscirà 4 volte (YMCO, Giallo, Magenta, Ciano, Sovraverniciatura). Non toccare la carta durante il processo di stampa per ottenere la migliore qualità dell'immagine
- Non tirare la carta dalla forza durante la stampa.
- Non posizionare un oggetto di fronte allo slot di uscita carta.
- Utilizzare l'ultima applicazione per ottenere la migliore qualità di stampa. Controlla l'ultima versione di app da Google Play Store e Apple Appstore.
- La stampante ha batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzare.
- Maneggiare con cura durante la carica per evitare scosse elettriche.
- Non smontare né deformare.
- Evitare temperatura o umidità troppo elevata o bassa.
- Se il tag NFC non è stato letto, controllare la posizione della stampante e dello smartphone. Poi riprova.
- La risoluzione più alta dell'immagine ha, la qualità superiore della foto stampata. La dimensione dell'immagine consigliata è di 1280 * 2448 pixel.
- Temperatura di funzionamento: 0 - 40 ° C

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa / Soluzione
Inceppamento carta	Spegner e riaccendere nuovamente. La carta verrà espulsa automaticamente. . Se no, contatta il servizio clienti.
La qualità delle immagini non è buona.	La qualità di stampa potrebbe essere minore se la sorgente fotografica ha bassa risoluzione.
	È consigliato oltre 1280 x 2448 pixel per ottenere la migliore qualità dell'immagine.
La stampante risponde.	Premere il tasto Reset con un perno affilato.

Potenza e stato attivo

- Accensione ON / OFF: Bianco / Spento OFF (2Sec): Spento / Stampa: Sfarfallio bianco / Aggiornamento: tremolio rosa / Nessun carteggi, Errore: Rosso Avvolgere in attesa, Raffreddamento: Bianco
- Charge** Carga: Rojo / Carga Completa: Verde
- Collegamento: Verde Blink / Bluetooth Completo: Verde

FCC (Federal Communications Commission)



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC SAR requirement.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

www.kodakphotoprinter.com
 Copyright © 2017 Prinics., Ltd



Deutsch

Smartphone App Installation

1. Android

- 1) Gehe zum Google Play Store in deinem Smartphone.
- 2) Suche "Kodak Mini Shot"
- 3) Installiere "Kodak Mini Shot" in dein Smartphone



2. Apple Device


- 1) Gehe zum Appstore in deinem iPhone, iPod Touch oder iPad.
- 2) Suche "Kodak Mini Shot"
- 3) Installieren Sie die Anwendung "Kodak Mini Shot" in Ihr Gerät.

NFC Connect * NFC Unterstützung Android-Gerät nur.

- 1) NFC in deinem Smartphone einschalten.
- 2) Schalten Sie den Drucker ein, indem Sie den Netzschalter 2-3 Sekunden drücken.
- 3) Tippen Sie auf das Telefon an der Oberseite des Druckers. Google Play Store App-Installationsseite wird angezeigt.
- 4) Installieren Sie die App in Ihrem Smartphone aus dem Laden.

Bluetooth-Verbindung

- 1) Schalte Bluetooth in deinem Smartphone ein
- 2) Gehe zur Bluetooth-Einstellung und finde "KODAK Mini-xxxx"
- 3) Wählen Sie diese aus, um den Drucker anzuschließen

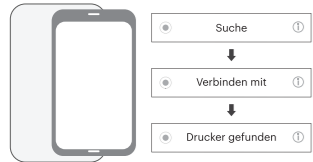

Vor dem Start

- 1) Dieser Drucker hat eingebaute Batterie. Laden Sie den Drucker vor dem Gebrauch auf.
- 2) Wie man die Patrone ändert



Drucken in der App

1. Mini Shot App Start -> 2. "Galerie", um die Fotos Ihres Geräts zu laden. -> 3. Wählen Sie Foto -> 4. Wählen Sie Drucknummer -> 5. Tippen Sie auf: Druckersymbol auswählen
- * Wählen Sie SNS, wenn Sie das Foto ausdrucken möchten.

Hinweis

- * Fotopapier wird viermal ein- und aussteigen (YMCO, Gelb, Magenta, Cyan, Overcoating). Berühren Sie das Papier während des Druckvorgangs nicht für beste Bildqualität
- * Ziehen Sie das Papier beim Drucken nicht mit Gewalt.
- * Stellen Sie kein Objekt vor den Papierausgangsschlitz.
- * Verwenden Sie die neueste Anwendung für beste Druckqualität. Überprüfen Sie die neueste App-Version von Google Play Store und Apple Appstore.
- * Drucker hat eingebaute Batterie. Laden Sie den Drucker vor dem Gebrauch auf.
- * Handhabung mit Vorsicht während des Aufladens, um elektrischen Schlag zu verhindern.
- * Nicht zerlegen oder verformen.
- * Vermeiden Sie zu hohe oder niedrige Temperaturen und Feuchtigkeit.
- * Wenn NFC-Tag nicht gelesen wird, überprüfen Sie die Position auf dem Drucker und dem Smartphone. Dann versuche es noch einmal.
- * Die höhere Auflösung des Bildes hat, die höhere Qualität der gedruckten Foto hat. Empfohlene Bildgröße ist 1280 * 2448 Pixel.
- * Betriebstemperatur: 0 - 40 ° C

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
Papierstau	Ausschalten und wieder einschalten. Papier wird automatisch ausgeworfen Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Bildqualität ist nicht gut.	Druckqualität könnte weniger sein, wenn Ihre Fotoquelle eine niedrige Auflösung hat. Über 1280 x 2448 Pixel werden für beste Bildqualität empfohlen.
Der Drucker reagiert nicht.	Drücken Sie Reset-Taste mit scharfem Werkzeug wie Pin.

Power und Active Status

- **Power ON:** Weiß / Power OFF (2Sec): Aus / Druck: Weißes Flackern
FW Upgrade: Rosa Flackern / Nein Cartridge, Fehler: Rot Flackern
Warten, Kühlen: Weiß
- **Charge** Aufladung: Rot / Aufladen Komplett: Grün
- **Bluetooth** Anschluss: Grün Blink / Bluetooth Komplett: Grün

Français

Installation de l'application sur un téléphone intelligent

1. Android

- 1) Allez dans Google Play Store dans votre smartphone
- 2) Rechercher "Kodak Mini Shot"
- 3) Installez "Kodak Mini Shot" dans votre smartphone



2. Apple Device

- 1) Passez à l'Appstore dans votre iPhone, iPod Touch ou iPad.
- 2) Rechercher "Kodak Mini Shot"
- 3) Installez l'application "Kodak Mini Shot" dans votre appareil.

NFC Connect *NFC Support Android uniquement

- 1) Met le NFC sur votre téléphone intelligent.
- 2) Allumez l'imprimante en appuyant sur le bouton d'alimentation 2-3 secondes. Tapez le téléphone sur le dessus de l'imprimante. La page d'installation de l'application Google Play Store apparaîtra.
- 4) Installez l'application dans votre smartphone depuis le magasin.

Connexion Bluetooth

- 1) Allumez Bluetooth dans votre smartphone
- 2) Passez à la configuration Bluetooth et trouvez "KODAK Mini-xxxx"
- 3) Sélectionnez-le pour connecter l'imprimante



Avant de commencer

- 1) Cette imprimante possède une batterie intégrée. Chargez l'imprimante avant de l'utiliser.
- 2) Comment changer la cartouche



Impression dans l'application

1. lancement de l'application Mini Shot -> 2. "Galerie" pour charger les photos de votre appareil. -> 3. Choisissez Photo -> 4. Sélectionnez Numéro d'impression. -> 5. Sélectionnez l'icône de l'imprimante * Sélectionnez SNS si vous souhaitez imprimer la photo

Remarque

- * Le papier photo entrera et sort 4 fois (YMCO, jaune, magenta, cyan, recouvrement). Ne touchez pas le papier lors du processus d'impression pour une meilleure qualité d'image
- * Ne tirez pas le papier par la force pendant l'impression.
- * Ne placez pas un objet devant la fente de sortie du papier.
- * Utilisez la dernière application pour obtenir la meilleure qualité d'impression. Vérifiez la dernière version de l'application depuis Google Play Store et Apple Appstore.
- * L'imprimante a une batterie intégrée. Chargez l'imprimante avant de l'utiliser.
- * Manipuler avec précaution lors de la recharge pour éviter les chocs électriques.
- * Ne pas démonter ou déformer.
- * Évitez la température ou l'humidité trop élevée ou basse.
- * Si l'étiquette NFC n'est pas lue, vérifiez sa position sur l'imprimante et le smartphone Ensuite, réessayez.
- * La résolution supérieure de l'image a la qualité supérieure de la photo imprimée. La taille d'image recommandée est de 1280 * 2448 pixels.
- * Température de fonctionnement: 0 - 40 ° C

Dépannage

Symptôme	Cause / Solution
Bourrage papier	Éteignez et Allumez à nouveau. Le papier sera éjecté automatiquement. Si non, contactez le service à la clientèle.
La qualité de l'image n'est pas bonne.	La qualité d'impression pourrait être inférieure si votre source de photo a une faible résolution. Plus de 1280 x 2448 pixels sont recommandés pour une meilleure qualité d'image.
L'imprimante ne répond pas.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un outil pointu comme une broche.

Puissance et état actif

- **Mise sous tension:** Blanc / Mise hors tension (2 secondes): Arrêt / Impression: Blanc scintillant
FW Mise à niveau: Rouge clignotant / Pas de cartouche, Erreur: Rouge Éclatant
Attente, Refroidissement: Blanc
- **Charge** Chargement: Rouge / Chargement complet: Vert
- **Bluetooth** Connexion: Green Blink / Bluetooth Complet: Green

ČESKY

Instalace aplikace

1. Android

- 1) Otevřete aplikaci Google play ve svém smartphonu
- 2) Vyhleďte „Kodak Mini Shot“
- 3) Nainstalujte „Kodak Mini Shot“ do svého smartphonu



2. Zařízení Apple


- 1) Otevřete aplikaci Appstore ve svém iPhone, iPodu nebo iPadu.
- 2) Vyhleďte aplikaci „Kodak Mini Shot“
- 3) Nainstalujte aplikaci „Kodak Mini Shot“ do svého zařízení.

Připojení NFC podporuje pouze zařízení Android

- 1) Zapněte funkci NFC připojení ve vašem smartphonu
- 2) Zapněte tiskárnu tak, že podržíte tlačítko napájení po dobu 2-3 sekund
- 3) Přiložte telefon k horní části tiskárny. Zobrazí se vám stránka instalace aplikace v obchodě.
- 4) Nainstalujte aplikaci do svého smartphonu

Připojení Bluetooth

- 1) Na svém smartphonu zapněte Bluetooth
- 2) Jděte na nastavení Bluetooth a vyhleďte „KODAK-Mini-xxxx“
- 3) Vyberte jej pro spojení s tiskárnou

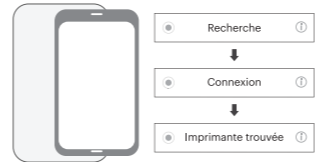

Před zapnutím

- 1) Tato tiskárna má zabudovanou baterii. Před použitím tiskárnu nabijte.
- 2) Jak vyměnit tiskovou kazetu



Poznámky

- * Fotografický papír během tisku 4x zajede dovnitř a ven (YMCO, žlutá, purpurová, azurová, přelakování). Pro nejlepší výslednou kvalitu fotografie na ni během tisku nesahejte.
- * Během tisku nevytahujte papír.
- * Neumísťujte žádné předměty před výstupní otvor pro papír.
- * Pro nejlepší kvalitu tisku použijte nejnovější aplikaci. Kontrolujte nejnovější verze aplikace na Google Play a Apple AppStore.
- * Tiskárna má zabudovanou baterii. Před použitím tiskárnu nabijte.
- * Během nabíjení se zařízením zacházejte opatrně, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- * Zařízení nerozebírejte ani deformujte.
- * Vyhnete se příliš vysoké nebo nízké teplotě a vlhkosti.
- * Pokud nejde spárovat NFC připojení, zkontrolujte polohu tiskárny a smartphonu. Poté to zkuste znovu.
- * Čím vyšší rozlišení má snímek, tím vyšší bude kvalita vytisknuté fotografie. Doporučená velikost obrázku je 1280 x 2448 pixelů.
- * Provozní teplota: 0 - 40C

Řešení problémů

Priznaky	Příčina / řešení
Zaseknutý papír	Zařízení vypněte a opět zapněte. Papír se automaticky vysune. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis.
Kvalita obrázku není dobrá.	Kvalita tisku může být menší, pokud má vaše foto zařízení nízké rozlišení. Pro nejlepší kvalitu snímků je doporučeno rozlišení přes 1280 x 2448 pixelů.
Tiskárna neodpovídá	Zmáčkněte resetovací tlačítko pomocí úzkého špičatého nástroje, např. špendlík

Napájení a aktivní stav

- **Power ON:** Bílá / Vypnutí (2sec): Vypnuto / Tisk: Bílé blikání
F / W aktualizace: Růžové blikání
Vyměnit cartridge, Závada: Červené blikání
- **Charge** Nabit: Červená / Nabíjení dokončeno: Zelená
- **Bluetooth** Připojování: Zelená blikání / Bluetooth připojeno: Zelená

Slovak

Inštalácia aplikácie

1. Android

- 1) Otvorte aplikáciu Google play na svojom smartphonu
- 2) Vyhľadajte „Kodak Mini Shot“
- 3) Nainštalujte „Kodak Mini Shot“



2. Zariadenie Apple

- 1) Otvorte aplikáciu Appstore na svojom iPhone, iPodu alebo iPade.
- 2) Vyhľadajte aplikáciu „Kodak Mini Shot“
- 3) Nainštalujte aplikáciu „Kodak Mini Shot“ do svojho zariadenia

Pripojenie NFC bude podporovať iba zariadenie Android

- 1) Zapnite funkciu NFC pripojenia vo Vašom smartphonu
- 2) Zapnite tlačiareň tak, že na 2-3 sekundy podržite tlačidlo napájania
- 3) Priložte telefón k hornej časti tlačiarne. Zobrazí sa Vám inštalčný program aplikácie v aplikácii Google Play.
- 4) Nainštalujte aplikáciu

Pripojenie Bluetooth

- 1) Zapnite Bluetooth na svojom smartphonu
- 2) Choďte na nastavenie Bluetooth a vyhľadajte "Kodak-Mini-xxxx"
- 3) Vyberte pre pripojenie k tlačiarne



Před zapnutím

- 1) Táto tlačiareň má zabudovanou batériu. Pred použitím tlačiareň nabite.
- 2) Ako vymeniť tlačovú kazetu



Poznámky

- * Fotografický papír počas tlače 4x prechádza dovnútra a von (YMCO, žltá, purpurová, azurová, prelakovanie). Počas tlače sa fotografie nedotýkajte.
- * Počas tlače nevyťahujte papier.
- * Neumiestňujte žiadne predmety pred výstupný otvor pre papier.
- * Pre najlepšiu kvalitu tlače použite najnovšiu aplikáciu. Najnovšiu verziu aplikácie je vždy dostupnú na Google Play a Apple AppStore.
- * Tlačiareň má zabudovanú batériu. Pred použitím tlačiareň nabite.
- * Pri nabíjaní zachádzajte so zariadením opatrne, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- * Zariadenie nerozoberajte ani nedeformujte.
- * Vyhnete sa príliš vysokej alebo nízkej teplote a vlhkosti.
- * Ak nie je pripojenie NFC zhotovené, skontrolujte umiestnenie tlačiarne a smartphonu. Potom skúste znova.
- * Čím vyššie je rozlíšenie obrázka, tým vyššia je kvalita vytlačených fotografií. Odporúčaná veľkosť obrázka je 1280 x 2448 pixelov.
- * Teplota: 0 až 40 ° C

Riešenie problémov

Priznaky	Příčina / riešenie
Zaseknutý papier	Zariadenie vypnite a znovu zapnite. Papír sa automaticky vysune. Ak nie, obráťte sa na zákaznický servis.
Kvalita obrazu nie je dobrá.	Kvalita tlače môže byť menšia, ak má Vaše foto zariadenie nízke rozlíšenie. Pre najvyššiu kvalitu je doporučené rozlíšenie minimálne 1280 x 2448.
Tlačiareň neodpovedá	Stlačte resetovacie tlačidlo pomocou úzkeho špičatého nástroje, napr. špendlík

Napájanie a aktívny stav

- **Power ON:** Biela / Vypnutie (2 sek): Vypnuté / Tlač: Bielé blikanie
Tlač: Bielé blikanie Aktualizácia FW: Ružové blikanie
Vymeniť kazetu, Závada: Červené blikanie Čakanie / Ochladzovanie: Biela
- **Charge** Nabit: Červená / Nabíjanie dokončené: Zelená
- **Bluetooth** Pripájanie: Green blikanie / Bluetooth Complete: Green